()Norelco



7885/6887/86/85XL

Rechargeable Cord/Cordless Razor



PHILIPS



ENGLISH 4

ESPAÑOL 20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric razor, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- 1 Do not reach for a razor that has fallen into water. Unplug immediately.
- 2 Do not use razor corded while bathing or in a shower.
- 3 Do not place or store razor while plugged in where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid while plugged in.
- 4 Always unplug this razor from the electrical outlet immediately after use, except when razor is (re)charging.
- 5 Unplug this razor before cleaning.
- 6 When discarding razor, unplug razor and removere chargeable batteries. See Battery Removal instructions.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1 Close supervision is necessary when this razor is used by, on, or near children or invalids.
- 2 Use this razor for its intended household use asdescribed in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
- 3 Never operate this razor if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water while plugged in. Return the razor to an Authorized Norelco Service Location for examination and repair.
- 4 Keep the cord away from heated surfaces.
- 5 Never drop or insert any object into any opening.

- 6 Do not charge or plug in razor outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 7 Do not use this razor with a damaged or broken comb, as facial injury may occur.
- 8 Always attach plug to razor first, then to outlet. Be certain that plug is inserted firmly into razor, up to mark indicated on plug. To disconnect, turn razor off then remove plug from outlet.
- 9 Never put the razor in direct sunlight or store in a pouch at a temperature above 140°F.
- 10 Razor can be rinsed under running tap water. Do not submerge razor in water.
- 11 To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the razor.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Your razor contains NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES. See Battery Removal instruction sheet for battery disposal information.



60 - DAY MONEY-BACK GUARANTEE

To enjoy the closest and most comfortable shave from your new Norelco Men's Razor, the razor should be used exclusively for 3 weeks. This allows your hair and skin enough time to adapt to the Norelco Shaving System. If, after that period of time, you are not fully satisfied with your Norelco Men's Razor, send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The razor must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales slip, indicating purchase price and the date of purchase, enclosed. The razor must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Norelco reserves the right to verify the purchase price of the razor and limit refunds not to exceed suggested retail price.


Send dated sales slip, your complete name and address as indicated below, and the razor, prepaid to:

Norelco Consumer Products Company A Division of Philips Electronics North America Corporation P.O. Box 1116 Skokie, IL 60076

TABLE OF CONTENTS

FEATURES	8 - 9
LCD DISPLAY	10 - 11
CHARGE METER	11
CHARGING	11 - 12
PUT ITTO THE TEST & SHAVING TIPS	13
HOW TO SHAVE WITH AN ELECTRIC RAZOR	13
TRIMMING	13
CLEANING	14 - 17
ASSISTANCE	18
ACCESSORIES	18
BATTERY REMOVAL	18
WARRANTY	19

FEATURES Quadra Action Shaving System Razor Head Assembly Protective Razor Head Cap Individually Floating Heads Razor Head Release Button Hair Chamber captures shaven hair Electronic ON/OFF Button LCD Display · Shows remaining power level in batteries · Actual shaving "Minutes Left" Automatic Cleaning Indicator · Indicates razor heads should be cleaned under running water

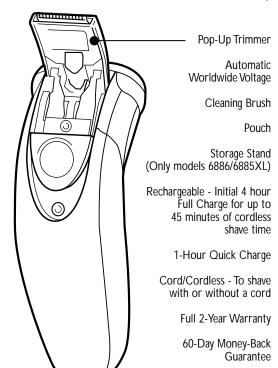

How the Norelco Lift and Cut* Patented Shaving System Makes Close Comfortable:



Groove channels beard Lifter raises hair closer to cutting system

Slots to cut long hairs

Holes to cut short hairs even closer

LCD DISPLAY

► The display provides the following information:



Charging Indicator

As soon as you connect cord, the light in display area goes ON, the plug symbol appears and the minute indicator starts blinking.



► Full Charge Indicator

When batteries have been fully charged, "FULL" scrolls across the display and light in display starts blinking.



Minutes Left Indicator

The number on the display shows remaining shaving time in minutes. The "squares" in the charge meter indicate how much power is still left in batteries.



Low Battery Indicator

When the batteries are running low, the plug symbol will blink after you have turned the razor OFF. If this occurs while shaving, you should have enough power to complete your shave.

When you turn razor ON or OFF, the light in the LCD Display will come ON for approximately 10 seconds.

The razor has a 1-minute demonstration program that will run through the full display of razor functions. To activate, press and hold the ON/OFF button in for a few seconds until all symbols appear on the display. You can interrupt the demonstration by pressing the ON/OFF button again.



Cleaning Indicator

The blinking faucet symbol reminds you that razor heads need to be cleaned and appears approximately once a week (in the case of normal use).

CHARGE METER

- Charge Meter monitors amount of remaining battery power and actual remaining shaving minutes available. "Minutes Left" is based on the amount of power consumed shaving per minute and is dependent upon your skin and beard type, whether you use pre-shave lotion, shaving habits and how often the trimmer is used.
- Initially your razor may need to go through 2 or 3 full charge/recharge cycles before "Minutes Left" indicator begins to display your accurate "Shaving Minutes Left".
- The squares in the charge meter indicate how much power is left in the batteries.

CHARGING

- Battery performance is best if you recharge only when the batteries are (almost) completely empty.
- Charging or recharging at temperatures below 40°F or higher than 95°F adversely affects lifetime of batteries.
- Continuously recharging or continuously using as a corded razor will reduce life of batteries.
- You may also shave using the cord provided. This razor will not recharge while being used corded.
- Recharge only when plug symbol starts blinking. This symbol may appear when your razor is ON or OFF.



- Connect cord to razor. Plug into any 120V to 240V AC outlet. Use only the cord provided. The light in the display will come on, the plug and minutes indicator symbols will blink. Then, "Minutes Left" numbers will appear on the display and gradually increase.
- An adaptor plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Your new razor will automatically convert internally to work on 100V to 240V AC Systems.
- Do not charge razor in pouch.
- 2 First time charging and recharging after non-use for 1 month or more requires a full 4 hours. When batteries are fully charged, "FULL" scrolls across the display and light in the display will blink.

Recharging

- First time charging requires 4 hours. After initial charge, recharging requires approximately 1 hour.
- Disconnect the cord. Do not keep razor permanently plugged into outlet.

Quick Charge

When batteries are totally depleted, recharging the razor for approximately 6 minutes gives enough energy for a 3 minute cordless shave.

PUT IT TO THE TEST & SHAVING TIPS

- 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new shaving system.
- Use your new razor exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Norelco shave.*


At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new razor.


* Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to

adapt to the Norelco shaving system.

If you are still not convinced after 21 days, Norelco will refund you the full purchase price, guarantee









3 Turn razor OFF.



Put the protective razor head cap on the razor to protect razor heads.

Replace Quadra Action razor heads (model # HQ6) once a year for optimal shaving results.

TRIMMING

- To groom sideburns and moustache:
- 1 Turn razor ON.



2 Push up Trimmer Slide Switch.

The Trimmer can be activated while the razor is running.



3 Hold Trimmer as shown and move in downward strokes with gentle pressure.

- 4 Close Trimmer by sliding Trimmer switch down.
- 5 Turn razor OFF.

CLEANING

- ▶ Every Week: Razor Heads
 - The easiest and most hygienic way to clean the razor heads is to rinse them every week with hot water. Water from the tap should be on a hot setting but BE CAREFUL TO TEST WATER FIRST SO AS NOT TO BURN OR SCALD HANDS.
- Regular cleaning guarantees better shaving results.
- You may also quickly rinse your razor heads after each use.
- Always turn razor OFF, unplug from outlet and remove cord from razor <u>before</u> cleaning.



2 Press the Razor Head Release Button, flip open the Razor Head Assembly.



Clean razor heads and hair chamber by running under hot water.





Open Razor Head Assembly again and leave open to air dry.

You may also clean the hair chamber without water byusing the supplied brush. DO NOT clean the razor heads with the brush.

CLEANING

► Once A Month: Razor Heads

Do not mix up the cutters and heads as the shaving performance may be adversely affected for several weeks before optimal shaving performance is restored.

Turn razor OFF, remove the plug from the outlet and cord from the razor.



2 Press the razor head release button and open the razor head assembly.




3 Turn the wheel counterclockwise and remove the retaining frame.

Remove and clean one set of heads at a time.



5 Separate the cutter from the head and rinse clean under hot water.


Do not clean the razor heads with the brush.





6 Replace the set back into the Head Assembly in such a way that the sides with the little holes point to the middle of the shaving unit.

Make sure that the two pointy edges of the head fit exactly into the recesses.



8 Replace the frame.



Press down and turn wheel clockwise until it locks into place.

10 Replace the Razor Head Assembly back on razor.

If the razor heads have been properly inserted, a shiny circle is visible in the middle of the razor head assembly.

CLEANING

Once A Month: Razor Heads For optimum performance, razor cutters and combsshould be cleaned in a degreasing liquid (e.g. Norelco Razor Cleaner, model RC1776, or alcohol) and lubricated with Norelco Razor Lubricant, model AL80, or one drop of mineral oil (in the center of the head).



Every Six Months: Trimmer

- Turn razor OFF.
- Push Trimmer Slide Switch up to pop up Trimmer.
- 3 Clean Trimmer with the brush.
 - Lubricate the Trimmer teeth with Norelco Razor
 Lubricant (model AL80) or with one drop of mineral oil.

 Close Trimmer by sliding Trimmer switch down.



ASSISTANCE

For assistance or the Authorized Norelco Service Location nearest you, call toll free:

1-800-243-3050 or visit our website: www.no<u>relco.com</u>

Authorized Norelco Service Location information is available 24 hours a day, 7 days a week.

ACCESSORIES

- ▶ Replacement Heads Model HQ6 - For maximum razor performance, replace your Norelco Quadra Action razor heads once a year.
- ► Razor Cleaners RC1776 - Norelco Razor Cleaner
- Razor Lubricant AL80 - Norelco Razor Lubricant
- Car Cord Adaptor Cable HQ6010 - Charges razor from a 12V battery in your car, truck, van, boat or camper.
- Norelco Razor Accessories may be purchased at a store near you, an Authorized Norelco Service Location, on our website www.norelco.com or by using the order form enclosed

BATTERY REMOVAL

- This Norelco razor contains rechargeable Nickel-Cadmium batteries, which must be disposed of properly.
- Batteries should only be removed when razor is to be discarded.
- Refer to Battery Removal instruction sheet for directions on removing the rechargeable batteries.

FULL TWO YEAR WARRANTY

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Norelco Product, Model 7885/6887/68867/68867/68867/E000 (except cutters and combs) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge. IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized Norelco Service Location. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

* Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:

Norelco Consumer Products Company A Division of Philips Electronics North America Corporation 1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015



MADE IN HOLLAND.



This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco, Lift and Cut, and are Registered Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

Quadra Action and are Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS and Philips Shield are Registered Trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2001 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved. Rev. 2 - 1/01



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use una afeitadora eléctrica, debe seguir siempre las precauciones básicas incluyendo lo siguiente:

Antes de usar el aparato lea todas las instrucciones

PELIGRO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico

- No toque una afeitadora que haya caido al agua. Desenchúfela inmediatamente.
- 2 No use una afeitadora con cable de red cuando esté bañándose o duchándose.
- 3 Mientras esté enchufada, no coloque o guarde la afeitadora en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a otro líquido.
- 4 Desenchufe siempre esta afeitadora de la red inmediatamente después de usarla, excepto cuando la afeitadora esté (re)cargándose.
- 5 Desenchufe la afeitadora antes de limpiarla.
- 6 Cuando se deshaga de la afeitadora, desenchúfela y quite las bateríasrecargables. Consulte las instrucciones para quitar las baterías.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, choque eléctrico o daños a las personas:

- 1 Es necesaria una atenta vigilancia cuando esta afeitadora sea usada por o cerca de niños o inválidos.
- 2 Use esta afeitadora para el uso doméstico para el cual está destinada, tal como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.

- 3 No utilice nunca esta afeitadora si la clavija o el cable de red están deteriorados, si no funciona adecuadamente, si se ha caido o deteriorado, o si se ha caido al agua mientras estaba enchufada. Lleve la afeitadora a un Servicio de Asistencia Técnica de Norelco para ser examinada y reparada.
- 4 Mantenga el cable de red lejos de superficies calientes.
- 5 No deje caer ni introduzca ningún objeto por cualquier abertura
- 6 No cargue o enchufe la afeitadora en el exterior ni la haga funcionar cuando se estén usando aerosoles (sprays) o donde se esté administrando oxígeno.
- 7 No use esta afeitadora con un protector de las cuchillas deteriorado o roto, ya que podría producirse daños en la cara.
- 8 Enchufe siempre la clavija en la afeitadora antes de enchufar ésta a la red. Asegúrese de que la clavija esté firmemente insertada en la afeitadora hasta la marca indicada en la clavija. Para sacarla, apague la afeitadora y desenchúfela de la red.
- 9 No exponga nunca la afeitadora a la luz directa del sol ni la quarde en una bolsa a temperaturas por encima de 140°F.
- 10 La afeitadora puede enjuagarse bajo el agua del grifo. No la sumerja en agua
- 11 Para prevenir posibles deterioros del cable de red, no lo enrolle alrededor de la afeitadora...

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

Su afeitadora contiene BATERÍAS RECARGABLES DE NIQUEL-CADMIO. Consulte la hoja "Instrucciones para quitar las Baterías" para información sobre cómo deshacerse de las baterías.



60 DIAS DE GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Para disfrutar de la afeitado mas cómoda y al ras de su nueva Afeitadora Norelco para Hombres, la afeitadora debe ser usada como único sistema de afeitado durante 3 semanas. Ello dará a su barba y a su piel el tiempo suficiente para adaptarse al Sistema de Afeitado Norelco. Si transcurrido ese tiempo no está completamente satisfecho con su Afeitadora Norelco para Hombres, devuelva el producto y le reembolsaremos el precio de compra en su totalidad. La afeitadora debe ser enviada, por correo certificado, con la certificación pagada y a portes pagados, incluyendo el tíquet de compra que indique el precio y la fecha de compra. La afeitadora debe ser matasellada durante los 60 días posteriores a la fecha de compra. Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra de la afeitadora y de limitar el importe de la devolución de modo que no supere el precio de venta al público sugerido.

Envíe el tíquet de compra con la fecha, su nombre y dirección completos tal como se indica más adelante, junto con la afeitadora a portes pagados a:

Norelco Consumer Products Company A Division of Philips Electronics North America Corporation P.O. Box 1116 Skokie, IL 60076


35

INDICE DE CONTENIDOS CARACTERÍSTICAS 24 - 25 PANTALLA LCD 26 - 27 MEDIDOR DE CARGA 27 CARGA 27 - 28 PRUEBA Y CONSEJOS DE AFEITADO 28 - 29 CÓMO AFEITARSE CON UNA AFEITADORA ELÉCTRICA 29 **CORTAPATILLAS** 30 - 31 LIMPIF7A 31 - 33 ASISTENCIA 34 **ACCESORIOS** 34 CÓMO OUITAR LAS BATERÍAS 34

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Afeitado Quadra Action



Cubierta protectora del Cabezal de la Afeitadora

Conjuntos Cortantes que flotan individualmente

Botón de apertura del Cabezal de la Afeitadora

• La Cámara del Pelo recoge el pelo afeitado.

Botón electrónico de encendido/apagado. –



Pantalla I CD -

 Muestra el nivel de carga que queda en las baterías.





 "Minutos que quedan" de afeitado



Indicador atomático de limpieza

 Indica cuándo deben ser limpiados los conjuntos cortantes bajo el agua del grifo

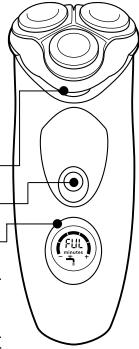

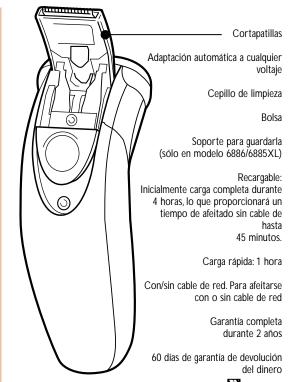

El Sistema de Afeitado patentado de Norelco
"Levanta y Corta" proporciona un confortable apurado:



El surco dirige la barba El elevador levanta el más cerca del sistema de pelo corte

Ranuras para cortar los pelos más largos

Agujeros para cortar pelos cortos de forma todavía más apurada

PANTALLA LCD

La pantalla proporciona la siguiente información:



Indicador de Carga

Tan pronto como conecte el cable de red, la luz en el área de la pantalla se encenderá, el símbolo de una clavija aparecerá y el indicador de minutos empezará a parpadear.



Indicador de Carga Completa

Cuando las baterías estén completamente cargadas, la indicación "FULL" se desplazará a lo largo de la pantalla y la luz de la pantalla empezará a parpadear.



Indicador "Minutos que Quedan"

El número de la pantalla muestra el tiempo (en minutos) que queda de afeitado. Los "cuadrados" del medidor de carga indican cuánta carga queda todavía en las baterías.



Indicador de Baterias Bajas

Cuando las baterías empiecen a quedarse sin carga, el símbolo de una clavija empezará a parpadear después de que haya apagado la afeitadora. Si esto ocurre mientras se está afeitando, tendrá suficiente carga para terminar su afeitado..

Cuando ponga en marcha o apague la afeitadora, la luz de la Pantalla LCD se encenderá durante unos 10 segundos. La afeitadora tiene un programa de demostración de 1 minuto que recorrerá todas las funciones de la afeitadora. Para activarlo, presione y mantenga apretado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos hasta que hayan aparecido todos los símbolos en la pantalla. Puede interrumpir la demostración volviendo a presionar el botón de encendido/apagado.



Indicador de Limpieza

El símbolo parpadeante en forma de grifo que aparece aproximadamente una vez por semana (en el caso de un uso normal), le recordará que los conjuntos cortantes de su afeitadora necesitan ser limpiados.

MEDIDOR DE CARGA

- TI El Medidor de Carga indica la cantidad de carga que queda en las baterías y los minutos reales de afeitado que hay disponibles. Los "Minutos que Quedan" están basados en la cantidad de carga consumida por minuto de afeitado, y depende de su tipo de piel y de barba, de si usa loción para antes del afeitado, de sus hábitos de afeitado y de cuán a menudo es usado el cortapatillas
- Inicialmente su afeitadora puede necesitar 2 ó 3 ciclos completos de carga/descarga antes de que el indicador "Minutos que Quedan" empiece a mostrar en la pantalla sus exactos "Minutos de Afeitado que Quedan".
- 3 Los cuadrados del medidor de carga indican cuánta carga queda en las baterías

CARGA

- El funcionamiento de las baterías es mejor si las recargan sólo cuando estén (casi) completamente descargadas.
- Cargar o recargar a temperaturas por debajo de 40°F y por encima de 95°F afecta desfavorablemente a la vida útil de las baterías.
- ▶ La recarga continua o el uso continuo de la afeitadora con cable de red reducirá la vida de las baterías.
- También puede afeitarse usando el cable de red que se suministra. Esta afeitadora no se recargará mientras la use con el cable de red.
- Recárguela sólo cuando el símbolo de la clavija empiece a parpadear. Este símbolo puede aparecer tanto con su afeitadora en marcha como apagada.



- Conecte el cable de red a la afeitadora. Enchufe la afeitadora a cualquier voltaje entre 120 y 240 V AC. Use solo el cable de red que se suministra. La luz de la pantalla se encenderá y los símbolos de una clavija y del indicador de minutos parpadearán. Después, los números de "Minutos que Quedan" aparecerán en la pantalla y aumentarán gradualmente.
- En algunos páíses puede ser necesario usar un adaptador de la clavija para utilizar el cable de red. Su nueva afeitadora convertirá automática e internamente voltajes de red entre 100 V y 240 V AC.
- No carge la afeitadora dentro de la bolsa
- La primera carga o una recarga después de 1 mes (o más) de no usarla requerirá 4 horas completas. Cuando las baterías estén completamente cargadas, la indicación "FULL" se desplazará a lo largo de la pantalla y la luz de la pantalla empezará a parpadear.

▶ RECARGA

- 1 La primera carga requiere 4 horas. Después de la carga inicial, la recarga requiere aproximadamente 1 hora.
- Desenchufe el cable de red. No mantenga la afeitadora enchufada permanentemente a la red.

Carga Rápida

Cuando las baterías estén completamente agotadas, el recargar la afeitadora durante unos 6 minutos le proporcionará suficiente energía para un afeitado de 3 minutos sin cable.

PRUEBAY CONSEJOS DE AFEITADO

- Prueba durante 21 días y Conversión Es un hecho que su piel y su barba necesitan tiempo para adaptarse a cualquier nuevo sistema de afeitado.
- Use exclusivamente su nueva afeitadora durante 3 semanas para disfrutar.completamente del apurado de un afeitado Norelco*.*

- Al principio puede que no obtenga un afeitado tan apurado como esperaba, o incluso es posible que su cara se irrite ligeramente. Esto es normal, ya que su barba y su piel necesitarán tiempo para adaptarse. Emplee 3 semanas y podrá disfrutar por completo de su nueva afeitadora.
 - * ¡Persevere con ella ! Si va alternado métodos de afeitado durante el período de adaptación, esto hará que sea más difícil la adaptación al sistema de afeitado Norelco.
- Si después de 21 días no está convencido, Norelco le garantiza la devolución completa del precio de compra.





- El afeitarse con la cara limpia y seca da los mejores resultados.
- Ponga la afeitadora en marcha. Haciendo movimientos tanto rectos como circulares, aféitese en dirección contraria a la del crecimiento del pelo.
- Con su mano libre estírese la piel para que los conjuntos cortantes puedan levantar y cortar la barba. Presione suavemente la afeitadora sobre la piel a fin de que los conjuntos cortantes flotantes puedan seguir los contornos de su cara. NO apriete demasiado fuerte. Demasiada presión puede pellizcar la piel con los conjuntos cortantes.
- 3 Apague la afeitadora.



Para proteger los conjuntos cortantes, ponga la tapa del cabezal afeitador en la Afeitadora.

Para unos óptimos resultados en el afeitado, sustituya los conjuntos cortantes Quadra Action (modelo HQ6) una vez al año

CORTAPATILLAS

- Para recortar las patillas y el bigote
- 1 Ponga la afeitadora en marcha.



Presione hacia arriba el interruptor deslizante del cortapatillas.

El cortapatillas puede ponerse en marcha mientras la afeitadora está en funcionamiento.



Sostenga el cortapatillas como se indica y haga pasadas hacia abajo con una suave presión.

- 4 Cierre el cortapatillas deslizando el interruptor del cortapatillas hacia abajo.
- 5 Apague la afeitadora.

LIMPIEZA

- Cada semana: Conjuntos cortantes La forma más fácil e higiénica de limpiar los conjuntos cortantes es enjuagándolos cada semana con agua caliente. El agua del grifo deberá estar caliente, pero TENGA CUIDADO Y PRUÉBELA ANTES PARA NO
- QUEMARSE LAS MANOS


 Una limpieza regular garantiza los mejores resultados en
- el afeitado.
- También puede enjuagar rápidamente sus conjuntos cortantes después de cada uso
- Antes de limpiarla, apague siempre la afeitadora, desenchúfela de la red y quite el cable de la afeitadora.



Presione el botón de liberación del Cabezal Afeitador y abra el Bloque del Cabezal Afeitador.



Limpie los conjuntos cortantes y la cámara de recogida del pelo bajo el aqua caliente del grifo.





Vuelva a abrir el Bloque del Cabezal Afeitador y déjelo abierto para que se segue al aire.

6 También puede limpiar sin agua la cámara de pelo usando el cepillo que se suministra. NO limpie los conjuntos cortantes con el cepillo.

LIMPIEZA

Una vez al mes: Conjuntos cortantes


- No mezcle las cuchillas y los protectores, ya que el funcionamiento en el afeitado puede verse adversamente afectado durante varias semanas antes de que se restablezca el óptimo funcionamiento en el afeitado.
- Apague la afeitadora, desenchúfela de la red y quite el cable de la afeitadora.



Presione el botón de liberación del cabezal afeitador y abra el bloque del cabezal afeitador.




Gire la rueda en sentido antihorario y quite el marco de retención





Separe la cuchilla del protector y límpielos bajo el agua caliente del grifo.



No limpie más de una cuchilla y un protector a lavez, ya que forman juego. Si, accidentalmente mezcla las cuchillas y los protectores, pueden sernecesarias varias semanas para recuperar elrendimiento óptimo en el afeitado.



6 Vuelva a poner el conjunto en el Bloque del Cabezal Afeitador, de modo que los lados con los pequeños agujeros estén orientados hacia el centro de la unidad afeitadora.

Asegúrese de que los dos bordes puntiagudos del protector encajen exactamente en los huecos.

- Repita el proceso con los otros dos juegos de conjuntos cortantes.
- 8 Vuelva a poner el marco.



Presione hacia abajo y gire la rueda en sentido horario hasta que quede fijada en su lugar.

- 10 Vuelva a poner el Bloque del Cabezal Afeitador en la afeitadora.
 - Si los conjuntos cortantes han sido adecuadamente colocados, será visible un círculo brillante en el centro del bloque del cabezal afeitador.

LIMPIEZA

Una vez al mes: Conjuntos cortantes Para un afeitado muy apurado y confortable, los conjuntos cortantes deberían ser limpiados con un líquido desengrasante o alcohol y, después, lubricados con Norelco Razor Lubricant (tipo AL80) o con una gota de aceite mineral.



Cada seis meses: Cortapatillas

- Apague la afeitadora.
- Para hacer salir el cortapatillas, presione hacia arriba el interruptor deslizante del cortapatillas.
- 3 Limpie el cortapatillas con el cepillo.
- Lubrique el cortapatillas con Norelco Razor Lubricant (tipo AL80) o con una gota de aceite mineral.
 - Cierre el cortapatillas deslizando el interruptor del cortapatillas hacia abajo.



ASISTENCIA

Para asistencia o para hallar el Servicio de Asistencia Técnica Norelco más cercano, llame (sin cargo) al teléfono:

1-800-243-3050 o visite nuestra página Web: www.norelco.com

La información sobre los Servicios de Asistencia Técnica Norelco está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

ACCESORIOS

- Sustitución de los conjuntos cortantes Modelo HQ6 - Para la máxima eficacia de la afeitadora, sustituya sus conjuntos cortantes Quadra Action de Norelco una vez al año.
- Limpiadores para la afeitadora RC1776 - Limpiador para Afeitadora Norelco Lubricante para la afeitadora
- ► AL80 Lubricante para Afeitadora Norelco Cable adaptador para coche
- HQ6010 Carga la afeitadora desde una batería de 12 V de su coche, camión, caravana, barco o tienda de campaña.
- Los accesorios para la afeitadora Norelco pueden comprarse en una tienda, en un Servicio de Asistencia Técnica de Norelco, en nuestra página Web www.norelco.com o usando el formulario de pedido que se incluye.

CÓMO QUITAR LAS BATERÍAS

- Esta afeitadora Norelco lleva baterías de Niquel-Cadmio que deben ser desechadas adecuadamente.
- Las baterías sólo deben quitarse cuando la afeitadora vaya a ser desechada
- Consulte en la hoja de instrucciones Cómo Quitar las Baterías recargables.

GARANTÍA COMPLETA DURANTE DOS AÑOS

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Norelco Modelo 7885/6887/6886/6885XL (excepto cuchillas y protectores) contra defectos de los materiales o de fabricación durante un período de dos años desde la fecha de compra, y está de acuerdo en reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre deterioros producidos por accidente, mal uso o abuso, falta de un cuidado razonable, la fijación de cualquier accesorio no suministrado con el producto, o la pérdida de piezas o el sometimiento del producto a cualquier voltaie diferente a los especificados.* El uso de piezas de sustitución no autorizadas anulará esta garantía

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ SERVICIOS DE GARANTÍA LLEVADOS A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS. Y NO INDEMNIZARÁ AL CONSUMIDOR POR DETERIOROS RESULTANTES DEL SERVICIO DE GARANTIA LLEVADO A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS. NO SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA DETERIOROS ESPECIALES. INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

IA fin de obtener el servicio de garantía, simplemente lleve o envíe el producto (a portes pagados) al más cercano Servicio de Asistencia Técnica de Norelco. Le sugerimos que, para mayor seguridad, haga los envíos por correo certificado (con la certificación pagada). Los deterioros producidos durante el envío no están cubiertos por esta garantía.

NOTA: Ninguna otra garantía, escrita o de palabra, está autorizada por Philips Electronics North America Corporation, Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los deterioros incidentales o consecuenciales, por lo cual las anteriores exclusiones y limitaciones pueden no ser de aplicación en su caso. * Lea cuidadosamente las instrucciones que se incluyen

Fabricado por:

Norelco Consumer Products Company A Division of Philips Electronics North America Corporation 1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015



FABRICADO EN HOLANDA



Este símbolo colocado en la placa de características del producto significa que está registrado por Underwriters' Laboratories, Inc.

Corporation.



Norelco, Lift and Cut, RAZORMATE y son Marcas Registradas de Philips Electronics North America



PHILIPS y el Escudo Philips son Marcas Registradas de Koninkliike Philips Electronics N.V.

© 2001 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved. Rev.2 - 1/01



INGENIOUS MEN'S GROOMING SOLUTIONS